



保温运输

全球食品存储与运输
设备的领导者



CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

www.cambro.cn

Cambro 保温运输解决方案

Cambro 在全球生产使用最广泛的保温运输设备。我们全面的保温运输产品线可以满足饮食服务和分散式进餐的所有需求。通过融合各式各样的风格、丰富多彩的颜色以及卓越的耐用性和设计, Cambro 已成为食品运输业的中坚力量。Cambro 产品能够经受严格测试, 并沿袭了数十年经久考验的性能, 一直是全球饮食服务商、宾馆、学校、医院、大学、企事业单位和政府机构首选的食品保温运输产品。



食品安全

可轻松实现, 并保持食品服务运营安全。在 Cambro, 我们设计所有产品时始终坚持“食品安全”。产品在投入市场之前, 必须通过我公司基于 HACCP 食品安全指导方针的 StoreSafe® 的严格要求。我们必须能够在下列关键因素上帮助餐饮服务运营商:

- 避免时间和温度流失
- 减少潜在的交叉污染
- 易于清洗

Cam GoBoxes® 确保食品在储存和运输过程中能够数小时保持低于 4°C 或高于 65°C 的安全温度。将其与我公司的 Camchiller® 和 Camwarmer® 配合使用, 可以有效延长保持低温和高温的时间。此外, Cam GoBox 与 Cambro GN 餐盘搭配使用, 不仅能够保护食品, 还能保证您的运输车清洁、避免任何潜在交叉污染, 是最佳的安全解决方案。

选择最佳方案的五个考量因素



1 使用的容器类型

- Cambro® 提供贮藏饮料、GN 食品盘、大浅盘、托盘或食品盒的专用容器。
- 所有按照 Gastronorm EN 631-1 技术规格制造的食品盘都可以在各种 Cambro GN 食品盘保温盘箱或保温盘车内装载和保存。
- 对于 1/2 规格或 1/3 规格的 GN 食品盘，可使用顶部装载的 Camcarriers® 保温盘箱或前端装载的保温盘箱或盘车来运输。

2 目的和预算

- 评估您的运输保温产品的预期使用目的。您需要将它用于长期餐饮服务还是短期服务协议？
- 由聚乙烯制成的 Cambro 运输保温产品旨在为更长久耐用的使用而设计。
- 由 EPP 制成的 Cam GoBox® 产品系列完美适用于正在起步的、履行短期服务协议或以最小成本迅速扩张的连锁餐饮企业。

3 保温时间要求

- 所有 Cambro 保温箱的设计都可维持安全温度达四个小时。
- Cambro 保温工具，包括 Camchiller® 冷藏板、Camwarmer® 加温板和 ThermoBarrier® 隔热板可增进保温性能，延长保温时间。

- 对于更久的保温需求或频繁开启关闭的使用场合，请使用电力式 H 系列大型 Pan Carrier® 保温盘箱。


4 所需的存储容量

- 在选择保温容器时应考虑所服务的平均用餐规模或宾客人数。UPCS400/UPC400 可贮藏约 180 次供餐量的食品。(一次供餐 = 280 mL。)
- 选择容器的尺寸，应满足在大多数使用情况下，食品和饮料可装满的容量尺寸。
- 保温盘箱尽可能满载可使温度保持效果最大化。
- 食品保温盘箱和盘车的容量以标准规格的 GN1/1 深度 100mm 食品盘的数量来指定。例如：UPCS400/UPC400 包含 4 个 GN 1/1 深度 100mm 食品盘。

5 运输要求

- 审查外部尺寸并检查包含推车和不含推车的叠放高度，以确保容器能够放入储存区域和运输车辆中。
- 考虑谁将携带、叠放或推动容器，以及运输距离有多远。在食品保温盘箱的端部和侧面上设计有符合人体工程学的模压把手，可由一个人或两个人搬运。

GN 食品盘规格概述

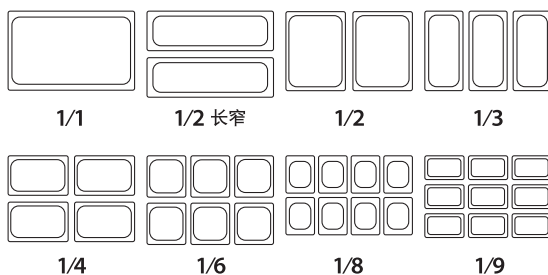

GN 1/1 食品盘



深度:	20 cm	15 cm	10 cm	6.5 cm
容量:	25.6 L	19.5 L	13 L	8.5 L
份数:	108	82	55	36

获得最佳性能的五個步骤



1 确保所有部件都操作正常

为了确保实现最大的保温效果，垫圈、扣锁、合页、门销和通气盖应当保持干净、安装到位并处于良好工作状态。利用无垫圈产品的优点，比如 UPCS140, UPCS160, UPCS180, UPCSS160 和 UPCS400 等产品。

2 预热或预冷

建议在装载之前对容器进行预热或预冷，以获得最佳的效果，延长保温时间。



预热

- 把加热后的 Camwarmer® 加热板或盛有 88°C 热水的标准无盖食品盘放在底部轨道上。
- 关上门并维持 15-30 分钟。

预冷

- 把冷冻的 Camchiller® 冷藏板或盛有冰水的标准无盖食品盘放在顶部轨道上。
- 关上门并维持 15-30 分钟。
- 如果空间允许，把容器放在冷藏室或冷库内，把门打开或把盖子揭开，然后隔夜使用。

饮料容器

- 为了预热或预冷饮料供应设备，可填装热水或冰水，加盖并扣紧盖子，维持 15-30 分钟。

注：不应把 88°C 或更高温度的沸腾液体直接倾倒在 Cambro® 保温桶内。

3 尽可能使用浅盘和浅盖

- 6.5 cm 或 10 cm 浅盘可以在烹调、保温和供餐的每个步骤期间帮助维持更加安全的食品温度和食品质量。
- 使用盖子可保护食品，防止溢漏并减少交叉污染的风险。Cambro Griplids® 锁紧盖经过特别设计，可在与聚碳酸酯食品盘以及耐高温 H-Pans™ 食品盘配合使用当中防止溢漏。
- 通过使用可重复使用的盖子，来减少包裹材料与铝箔材料的消耗，并减少人工成本。可重复使用的盖子还能确保在冷藏室或冷库中的稳定叠放与储存，使存储空间最大化。

4 减少门开启和关闭次数


每当门被打开或盖子被揭开时，食品和饮料都会损失温度。为了减少频繁的开启：

- 用胶带、标签或签条在每个运输容器的外部进行标注，从而便于在关门状态下进行内容识别。



5 减少剩余空间

- 容器内的剩余空间可能会导致食品温度的损失，因为储仓内的空气温度和食品温度会自然达到平衡。为预防这种物理现象，保温盘箱应当尽量保持满载状态。当保温盘箱未装满时，可以通过在上部储仓空间内装载的热食品下面、或在下部储仓空间装载的冷食品上面滑入 ThermoBarrier® 隔热板，以最大实现安全食品温度和保温时间。

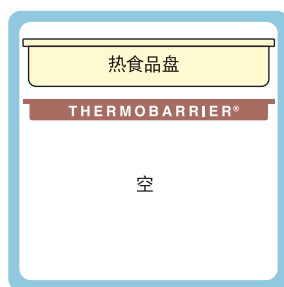

GN 1/1 Griplid® 锁紧盖可防止在运输过程中溢出或溅落。

Cam GoBox® 产品系列的特征

Cam GoBox – 顶部装载保温箱

人体工学手柄

舒适的手柄可实现 Cam GoBox 的轻松安全搬运。



可堆叠

Cam GoBoxes Camdolly®, 可与其他主要竞争品牌搁置架一同堆叠。



方便装载和卸载

内墙凹进处方便 GN 1/1 和 1/2 餐盘的装载和卸载。



内部堆叠设计

独一无二的内部堆叠设计节省 30% 的存储空间!



Cam GoBox 系列

食品安全

Cam GoBox 系列已获得认证, 可提供安全的食品接触。为实现最终的安全性、效率和方便清洗, 请将其与 GN 食品餐盘和盖子连用, 或用于容纳预先包装的食物。



易于识别

内置标签区域固定塑料菜单标签 (EPP300 和 EPP400 包含此设计), 易于内容识别或规定路线。StoreSafe® 标签也可与 Cam GoBoxes 一起使用。



Cam GoBox – 前端装载保温箱

4 面处理

人性化的设计, 前端装载器顶部内置把手, 方便从四个侧面抓握, 易于搬运。



270°全接触

耐用的锁链和门闩, 可 270° 开门, 并确保门固定地开向前端装载器一侧, 方便取拿物品。运输过程中, 门闩可保持门牢固地关闭。



防滴漏

内置冷凝管道有助于防止前端装载器滴水。



可堆叠

Cam GoBoxes Camdolly®, 可与其他主要竞争品牌搁置架一同堆叠。



超轻——由 EPP (发泡聚丙烯) 制成——一种环保高性能泡沫材料。



具有化学惰性——不受油、油脂和大多数化学品的影响。



出众的能量吸收——能够经受住重大撞击而不受损。



结构强度大——能够负担很大荷载、同时保持其形状和样式不变。



100% 可回收, 无 CFC。



可用于洗碗机。



适于食品应用



可叠放

Cam GoBox® 顶部装载保温箱

Cam GoBox – 顶部装载保温箱

Cam GoBox 顶端装载保温箱的设计提供足够空间，可装载 GN1/1 餐盘，并使用 Camwarmer 保温板或 Camchiller 冷藏板。

可装载 GN1/2 餐盘

EPP260

EPP 顶部装载保温箱

外部尺寸: 39x33x25.7 cm

内部尺寸: 33x27x19.3 cm

单位重量: 0.62 kg

体积: 16.9 L

颜色: 黑色 (110)



EPP280

EPP 顶部装载保温箱

外部尺寸: 39x33x31.6 cm

内部尺寸: 33x27x25.3 cm

单位重量: 0.7 kg

体积: 22.3 L

颜色: 黑色 (110)



可装载 GN1/1 餐盘

EPP160

EPP 顶部装载保温箱

外部尺寸: 60x40x25.7 cm

内部尺寸: 53.8x33.8x19.3 cm

单位重量: 1.07 kg

体积: 35.5 L

颜色: 黑色 (110)



EPP180

EPP 顶部装载保温箱

外部尺寸: 60x40x31.6 cm

内部尺寸: 53.8x33.8x

25.3 cm

单位重量: 1.2 kg

体积: 46 L

颜色: 黑色 (110)



EPP180S

EPP 顶部装载保温箱

外部尺寸: 60x40x18.2 cm (顶部)

58.6x33.6x10 cm (底部)

内部尺寸: 53.8x33.8x15.9 cm (顶部)

50.4x30.2x9.5 cm (底部)

单位重量: 1.13 kg

体积: 43 L

颜色: 黑色 (110)



Cam GoBox 捆绑包装

食品安全与附加价值的完美结合! Cam GoBox 包装内含有一款轻量运输设备、一个深度 20cm 的聚丙烯 GN1/1 餐盘，以及用于全面保护盛装物的密封盖，保证您的运输设备卫生条件符合 HACCP 标准。

EPP180PKG

套件包括: EPP180 顶部装载保温箱

18PP (聚丙烯 GN 餐盘)

10PPCWSC (密封盖)

单位重量: 2.8 kg

体积: 46 L

颜色: 黑色 (110)



EPP180SPKG

套件包括: EPP180S 顶部装载保温箱

18PP (聚丙烯 GN 餐盘)

10PPCWSC (密封盖)

单位重量: 2.7 kg

体积: 43 L


颜色: 黑色 (110)




Cam GoBox 热存储




Cam GoBox 冷存储



EPP160 – GN 1/1 EPP260 – GN 1/2

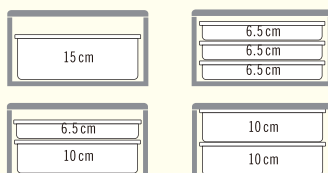


EPP180 – GN 1/1 EPP280 – GN 1/2

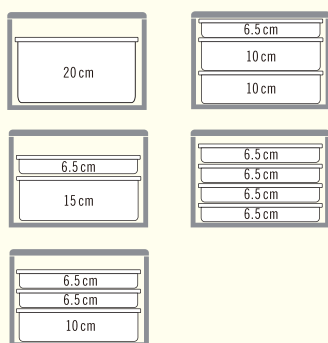

EPP180S – GN 1/1

独一无二的内部堆叠设计
节省 30% 的存储空间!

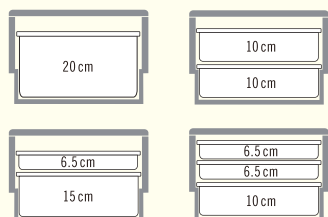

Cam GoBox® 顶部装载保温箱

Cam GoBox® 带手柄顶部装载保温箱

Cam GoBox 顶部装载保温箱设计有足够的空间装载 GN 餐盘，并选配使用 Camwarmers 保温板或 Camchillers 冷藏板。

可装载 GN1/1 餐盘

EPP180LH

EPP 带手柄顶部装载保温箱，容纳深度 20cm GN 餐盘。

外部尺寸: 68 x 40 x 32.1 cm

内部尺寸: 53.8 x 35.5 x 25.5 cm

单位重量: 1.2 kg

体积: 46 L

颜色: 黑色 (110)



可选的嵌入式套件

为增加额外的冷藏板，使用可选配的冷藏板嵌入式套件。装载或卸载以支持冷运输，同时保护食物冷冻状态。



大手柄


符合人体工程学的设计。



完美组合

使用 CamGoBox 装载带密封盖的 GN 份数盘以获得全面食品安全解决方案。Cambro GN 餐盘和保温箱均符合 HACCP 标准。


EPP180LH – GN 1/1

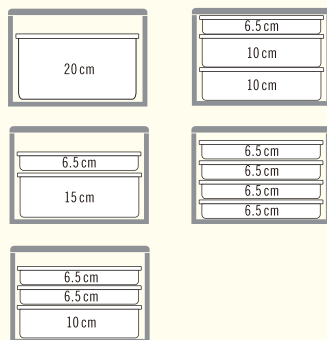

缩进式拐角设计

打开盖子更加便捷。

Camchiller 冷藏板, Camwarmer 保温板和嵌入式套件



型号	CP3253	HP3253	EPPCTL	EPPCTS
描述	冷藏板	保温板	冷藏板嵌入式套件, 适用于 EPP180LH	冷藏板嵌入式套件, 适用于 EPP160, EPP180 和 EPP180S
尺寸 长 x 宽 x 高	53 x 32.5 x 3 cm	53 x 32.5 x 3 cm	68 x 40 x 8.7 cm	68 x 40 x 8.7 cm
库存颜色	冰河蓝 (443)	—	—	—

件装数: 1

Cam GoBox® 前端装载保温箱

Cam GoBox – 前端装载机

Cam GoBox 前端装载保温箱的设计提供足够空间，可装载 GN1/1 餐盘，并选用 Camwarmer 保温板或 Camchiller 冷藏板。

EPP300

外部尺寸: 64.5 x 44 x 47.5 cm

内部尺寸: 53.5 x 33 x 37 cm

单位重量: 3.2 kg

体积: 60 L

颜色: 黑色 (110)



EPP400

外部尺寸: 64.5 x 44 x 63 cm

内部尺寸: 53.5 x 33 x 52.5 cm

单位重量: 3.9 kg

体积: 86 L

颜色: 黑色 (110)



库存颜色 EPP300, EPP400: (110)。







注意





在 82° 至 88°C 之间装载食品餐盘可实现最佳效果。在超过 120°C 温度下加载金属食品餐盘可导致保温箱的损坏。



EPP300

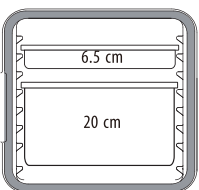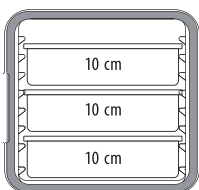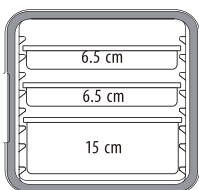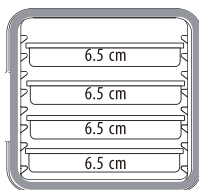

EPP400

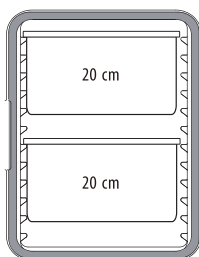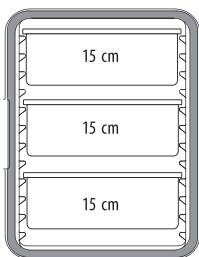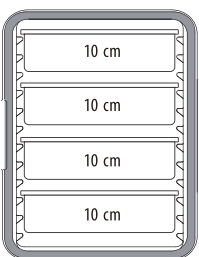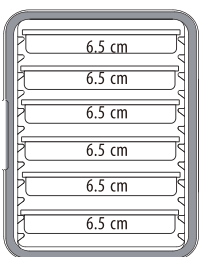

Cam GoBox® 4060 – 顶部装载运输箱 60 x 40 cm



Cam GoBox 4060 – 顶部装载运输箱

顶部装载60x40cm 轻量型运输箱、专用于将热食或冷食远离危险区域达4小时以上。设计足够的空间来运输烤制食品板条箱、同时可选用冷盘 Camchillers 保持温度。符合人体工程学的凹陷式把手方便携带和运输。

EPP4060T200

20 cm 深的顶部装载运输箱

外部尺寸长 x 宽 x 高: 49x69x27 cm

内部尺寸长 x 宽 x 高: 42.5x62.5x20.5 cm

单位重量: 1.4 kg

体积: 53 L

颜色: 黑色 (110)

EPP4060T300

30 cm 深的顶部装载运输箱

外部尺寸长 x 宽 x 高: 49x69x37 cm

内部尺寸长 x 宽 x 高: 42.5x62.5x20.5 cm

单位重量: 1.7 kg

体积: 80 L

颜色: 黑色 (110)



Cam GoBox® 前装载运输箱 – 60 x 40 cm

Cam GoBox – 多功能前端装载运输箱

可堆叠

Cam GoBoxes 的内部堆叠设计、可与其他主要竞争品牌装载箱一同堆叠。

易于识别

内置标签区域固定塑料菜单标签 (EPP300 和 EPP400 包含此设计)、易于识别内容或规定路线。StoreSafe 标签也可与 Cam GoBoxes 一起使用。

270°全接触

耐用的锁链和门闩, 可 270° 开门、并确保门固定地开向前端装载机一侧, 方便取拿物品。运输过程中, 门闩可保持门牢固地关闭。



4 面处理

人性化设计的前端装载机顶部内置把手、方便从四个侧面抓握、易于搬运。

独特的设计

冷盘或热板的隔间位于内部背墙上, 以防止头顶的冷凝水滴入、并在运输过程中使温度均匀分布。

轻柔开关

斜面门边缘, 确保易于轻松关闭和锁门。



防滴漏

内置冷凝管道, 有助于前端装载机防止滴水。



多功能前端装载运输箱可与非模塑成型的导轨一同购买、给操作人员提供灵活性、可装载 60 x 40 cm 不同深度的板条箱。



多功能非模塑成型的导轨运输箱是为运输 60 x 40 cm 的烤制食品板条箱而设计、里面装着已包装、再包装或散装的食物。



多功能的前端装载运输箱可改造用于多种用途、包括搭配可选的不锈钢可调导轨、可用于在同一箱体内同时运输 60x40cm 的板条箱、烤盘和托盘。



设计了可调导轨、为操作人员提供灵活性、可根据需要的定制空间调整导轨。(可在同一箱体内同时运输 60 x 40 cm 的板条箱、烤盘和托盘。)



超轻 — 由 EPP (发泡聚丙烯) 制成 — 一种环保高性能泡沫材料。



100% 可回收。



具有化学惰性 — 不受油、油脂和大多数化学品的影响。



可用于洗碗机。



出众的能量吸收 — 能够经受住重大撞击而不受损。



适于食品应用。



结构强度大 — 能够负担很大荷载、同时保持其形状和样式不变。



可叠放

Cam GoBox® 前端装载运输箱 60 x 40 cm

带 6 个导轨的前端装载运输箱

前端装载烤制食品运输箱 EPP4060F6R 可提供 6 个模塑成型导轨。这些运输箱的宽轨道设计、专门用于在运输过程中放置 60x40cm 的烤盘、配菜盘和托盘、而不用担心它们会掉落或倒塌。

EPP4060F6R

外部尺寸: 77x54x68.7cm
内部尺寸: 61.5x41x58.5cm
单位重量: 6.34kg
体积: 126L
颜色: 黑色 (110)

注意: 在 82° 至 88°C 之间装载食品餐盘可实现最佳效果。在超过的 120°C 温度下加载金属食品餐盘可导致保温箱的损坏。



带 9 个导轨的前端装载运输箱

前端装载烤制食品运输箱 EPP4060F9R 可提供 9 个模塑成型导轨。这些运输箱的宽轨道设计、专用于在运输过程中放置 60x40cm 的配菜盘和托盘、而不用担心它们会掉落或倒塌。

EPP4060F9R

外部尺寸: 77x54x68.7cm
内部尺寸: 61.5x41x58.5cm
单位重量: 6.6kg
体积: 126L
颜色: 黑色 (110)

注意: 在 82° 至 88°C 之间装载食品餐盘可实现最佳效果。在超过的 120°C 温度下加载金属食品餐盘可导致保温箱的损坏。



不带导轨的前端装载运输箱

多功能非模塑成型的烤制食品运输箱是为运输装着已包装、再包装食品的 60x40cm 的板条箱而设计。此运输箱经过改造可用于多种用途、包括搭配可选的不锈钢可调导轨 EPP4060FPR1、可用于在同一箱体内存同时运输 60x40cm 的板条箱、烤盘和托盘。

EPP4060FNRR

外部尺寸: 77x54x68.7cm
内部尺寸: 61.5x41x58.5cm
单位重量: 6.1kg
体积: 155L
颜色: 黑色 (110)



具有可调导轨的前端装载运输箱

具有可调导轨的独家前端装载运输箱采用两套不锈钢可调导轨*、为操作员提供最大的灵活性、可将 60x40cm 的板条箱、烤盘和托盘全部装在同一个运输箱内。

* 导轨可以单独购买。参见附件。

EPP4060FADJR

外部尺寸: 77x54x68.7cm
内部尺寸: 61.5x41x58.5cm
单位重量: 8.17kg
体积: 155L
颜色: 黑色 (110)



库存颜色 EPP4060F6R: (110)。





Camdolly® 小推车

CD3253EPP

描述: Camdolly 适合所有 GN 1/1 Cam GoBoxes
外形尺寸长 x 宽 x 高: 53 x 32.5 x 3.7 cm
单位重量: 4.5 kg
颜色: 热红 (158)



库存颜色 CD3253EPP: (158)。

CD4060EPP

描述: Camdolly 适合所有 60 x 40 Cam GoBoxes
外形尺寸长 x 宽 x 高: 71 x 51 x 16 cm
单位重量: 5.27 kg
颜色: 热红 (158)



库存颜色 CD4060EPP: (158)。

用于 EPP4060FNR 的可调导轨套件 EPP4060FPR1

不锈钢框架和两套导轨专用于为操作员提供灵活性、可根据需要的定制空间调整导轨。

EPP4060FPR1

外形尺寸
长 x 宽 x 高: 60 x 1 x 58 cm
单位重量: 2.07 kg
颜色: 银色 (000)



用于 EPP4060FPR1 的导轨套件 EPP4060FAR

可单独购买 2 个可调不锈钢轨的套件, 以便在同一装载箱内运输更多的货物。

EPP4060FAR

外形尺寸
长 x 宽 x 高: 60 x 58 cm
单位重量: 0.42 kg
颜色: 银色 (000)



Camchillers®

冷盘 (Camchillers) 专用于延长食物的冷保存时间。只需整晚平放冷冻并放置在装载箱的。


CP2632

描述: Camchiller GN 1/2
外形尺寸长 x 宽 x 高: 32.5 x 26.5 x 3 cm
单位重量: 1.75 kg
颜色: 冰河蓝 (443)



CP3253

描述: Camchiller 适合 GN 1/1 和 60x40 Cam GoBoxes
外形尺寸长 x 宽 x 高: 53 x 32.5 x 3 cm
单位重量: 3.9 kg
颜色: 冰河蓝 (443)

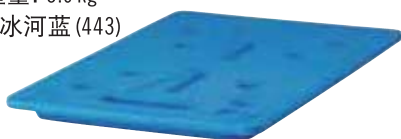

库存颜色 CP3253: (443)。

Camwarmer®

热盘 (Camwarmers) 专用于延长食物的热保存时间。放置在热水中 40 分钟, 并放置在装载箱的底部。

HP3253

描述: Camwarmer 适合 GN 1/1 和 60x40 Cam GoBoxes
外形尺寸长 x 宽 x 高: 53 x 32.5 x 3 cm
单位重量: 3.25 kg
颜色: 火焰红 (444)



Thermobarrier®

隔热板的设计主旨是当前端装载运输箱未装满式, 为了减少食物温度的散失, 使用隔热板来缩小和密封食物空间, 以达到最佳的保温效果。

EPP3253DIV

描述: ThermoBarrier 适合 EPP300 和 EPP400
外形尺寸长 x 宽 x 高: 53 x 32.7 x 3.7 cm
单位重量: 0.37 kg
颜色: 黑色 (110)



塑料 ID 标签

EPPID5

描述: 塑料 ID 标签适合所有 GoBoxes
颜色: (000)



库存颜色 EPPID5: (000)。

保温容器的产品特性

泡沫绝缘保温

无 CFC 的厚聚氨酯泡沫绝缘具有木材的密度,可确保数小时保持冷热食物的温度。



坚韧的外表

坚韧的聚乙烯或聚丙烯* 外表不会凹陷、破裂、生锈、破边或破损。



*UPCS 产品系列

门

前端装载的 Camcarriers® 保温盘箱、Camcarts® 保温盘车和 ComboCarts™ 综合食品车都设计有可旋转打开 270° 的门,使装卸操作方便。



叠放区域

大多数设备顶部都有模压的防护栏,可提供额外的存储或叠放区域。



把手

专为实现舒适的搬运操作而设计,模压把手不会弯曲或断裂。



扣锁

坚固的扣锁可确保密封紧密和便利的开关操作。



滑轨

模压滑轨或导轨的设计可用于增加保存容量。所有 Cambro 的 GN 食品盘保温盘箱都符合 EN-631 标准。



通气盖

专利的通气盖或自动通气设计可均衡压力,以释放蒸汽,使门或盖子容易打开。



防撞板

模压防撞板可防止碰撞产生的损坏。



脚轮

重载脚轮被固定在粗重的钢轴或内嵌安装板上,以确保流畅和稳定的运输。



注:在把金属盘放入 Cambro 容器或任何容器表面上之前,务必要冷却 30-60 秒,使温度降低至 121°C。



安全存储和
运输食品



满足卫生与
清洁操作标准。



适于食品应用



洗碗机安全

保温容器规格

Camtainers® 保温桶*

本产品是许多餐饮服务商的标准配置, 可选择四种规格用于饮料服务。每件设备上都有四个坚固的塑料扣锁, 开关操作方便, 永不生锈。

库存颜色 250LCD: (157), (519)。

库存颜色 500LCD: (131), (157)。

100LCD

外部尺寸: 29x26.5x44 cm
容量: 3.8 L
210 mL 杯子: 27
重量: 5.3 kg
小车: CD1420



250LCD

外部尺寸: 42x23x47 cm
容量: 9.4 L
210 mL 杯子: 45
重量: 5.8 kg
小车: CD100, CD100H, CD100HB



350LCD

此型号产品未配备供汤品服务的水嘴。
外部尺寸: 42x23x47 cm
容量: 12.7 L
210 mL 杯子: 60
重量: 6 kg
小车: CD100, CD100H, CD100HB



500LCD

外部尺寸: 42x23x62 cm
容量: 18 L
210 mL 杯子: 85
重量: 7.3 kg
小车: CD100, CD100H, CD100HB



1000LCD

外部尺寸: 53x41.5x63 cm
容量: 44.5 L
210 mL 杯子: 214
重量: 5.72 kg
小车: CD300, CD300H, CD300HB



热	250LCD	87°C	84.5°C	82°C	79°C	77°C
	UC250	88°C	85.5°C	84°C	82°C	80°C
冷	250LCD	1°C	1.5°C	2°C	3°C	4°C
	UC250	0.5°C	1°C	1°C	1.5°C	2°C
		开始	1小时	2小时	3小时	4小时

注: 不应把 88°C 或更高温度的沸腾液体直接倾倒在 Cambro 保温桶内。

* 所有 Camtainers 保温桶和大型 Camtainers 保温桶产品均可通过配合零件编号为 47219 的实心尼龙堵头而改装为汤品容器

如需了解更多产品尺寸和款式信息, 请参阅您的 Cambro® 产品目录或访问 www.cambro.com 网站。

大型 Camtainers® 保温桶*

现代感的线条设计, 并装备两个宽大的尼龙扣锁, 易于开关操作。



可叠放

UC250

外部尺寸: 42.5x30x50 cm
容量: 10.4 L
210 mL 杯子: 50
重量: 6.85 kg
小车: CD100, CD100H, CD100HB



UC500

外部尺寸: 42.5x30x68 cm
容量: 19.9 L
210 mL 杯子: 94
重量: 8.55 kg
小车: CD100, CD100H, CD100HB



UC1000

外部尺寸: 52x41.5x65.5 cm
容量: 39.7 L
210 mL 杯子: 192
重量: 13.24 kg
小车: CD300, CD300H, CD300HB



UPC400 大型 Pan Camcarriers® 保温盘箱用于运输 Gastronorm 食品盘

保温盘箱 – UPC400

- 卓越的性能：两款设备不接电源情况下都可以对食物保冷或保热4个小时。
- 聚氨酯泡沫绝缘材料提高了保温性能，与热的金属柜比较它温凉的外表面操作更安全。
- 坚固耐久的外形，不会凹陷，破裂，生锈，破损或破碎。
- 门可以打开270°方便装卸份数盆。
- 保温箱可堆叠存放，下面配备Camdolly®小车。



压力和温度控制
弹出式通风口。



温度保持
聚氨酯保温材料能够确保冷热食品的温度。



快速取用
23 cm 尼龙扣锁可实现快速和稳固的开关操作。

Camdolly CD400 用于 UPC400

外部尺寸：71 x 53 x 23 cm
容量：136 kg



库存颜色：(401)。

UPC400




CD400



可叠放

容量图表： UPC400

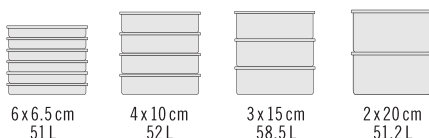


型号	UPC400
外部尺寸 长 x 宽 x 高 (CM)	46 x 63.3 x 62
库存颜色	咖啡米 (157)

件装：1件

UPC400 颜色

191
401
157
110
131

UPC400 温度测试



Camchiller® 冷藏板, ThermoBarrier® 隔热板 Camwarmer® 加温板



型号	CP3253	400DIV	HP3253
尺寸 长 x 宽 x 高 (CM)	53 x 32.5 x 3	54 x 33 x 2.5	53 x 32.5 x 3
库存颜色	冰河蓝 (443)	—	—

件装：1件

如需了解更多产品尺寸和款式信息，请参阅您的 Cambro® 产品目录或访问 www.cambro.com 网站。

大型 Camcarts® 保温车运输 Gastronorm 食品盘

大型 Camcarts 保温车用于食品盘

结构坚固，性能可靠，自带脚轮的食品保温设备。

库存颜色 UPC800, UPC1600: (131), (157)。



压力和温度控制
弹出式通风口。



温度保持
聚氨酯保温材料能够确保冷热食品的温度。



快速取用
23 cm 尼龙扣锁可实现快速和稳固的开关操作。

186	401
158	192
194	191
519	131
157	110
402	

热
冷

UPC800	87.7°C	85.5°C	84.2°C	82.9°C	81.7°C
UPC1600	87.1°C	85.9°C	85.1°C	84.3°C	83.7°C
UPC800	0.3°C	0.8°C	0.9°C	1.2°C	1.4°C
UPC1600	0.6°C	1°C	1.2°C	1.5°C	1.5°C
	开始	1 小时	2 小时	3 小时	4 小时

UPC800

外部尺寸: 52x69x137 cm
储仓尺寸: 33x54.5x48.5 cm
重量: 39.01 kg
附件: 400DIV, CP1220, 1210PW



UPC800

容量图表: UPC800 (x2), UPC1600 (x4)

6x6.5cm 51 L	4x10cm 52 L	3x15cm 58.5 L	2x20cm 51.2 L

UPC1600

外部尺寸: 71.5x82x135 cm
储仓尺寸: 53.5x66.5x53.5 cm
重量: 59 kg
附件: 1600DIV, CP1220



UPC1600

ThermoBarrier® 隔热板, Camchiller® 冷藏板和 Camwarmer® 加温板



型号	400DIV	1600DIV*	CP3253	HP3253
每个储仓数量	1	2	1	1
尺寸 长 x 宽 x 高 (CM)	54 x 33 x 2.5	53 x 33.5 x 3.8	53 x 32.5 x 3	53 x 32.5 x 3
件装	1	2	1	1
库存颜色	—	—	冰河蓝 (443)	—

*不是库存颜色。

如需了解更多产品尺寸和款式信息, 请参阅您的 Cambro® 产品目录或访问 www.cambro.com 网站。

大型 Pan Carriers® 保温盘箱和大型 Camcart® 保温车 H 系列用于运输 GN 食品盘



大型 Pan Carrier 保温盘箱 和 Camcart 保温车可插电系列

最适于频繁开关操作的场合, 这些电力式保温设备可延长热食品的保温时间, 并确保食品安全。

库存颜色 UPCH4002,
UPCH8002, UPCH16002: (401)。

- 401
- 192
- 191
- 131
- 110



厚厚的泡沫保温层可维持温度数小时, 即使在未插电的情况下。

UPCH 保温车与常见的金属储存柜的差别之处就在于使用了一部分电力。

时间与温度性能

热保温	储仓内的平均温度	65°C 至 74°C
加热时间	从环境温度达到设定热温度	45 分钟
恢复时间	门打开 30 秒之后, 恢复到设定温度的时间	3 分钟
运输时间*	在达到热温度后, 设备在被动保温/未插电状态下温度降低至 65°C 的时间	4 小时 +

* 测试条件为 4 个标准 10 cm 深 H-Pans™ 盛满 87.7°C 的热水。

UPCH4002

外部尺寸: 46x67x63 cm
储仓尺寸: 33.5x53.3x48.6 cm
电压: 220
功率: 265
重量: 20.45 kg
小车: CD400

UPCH4002



CD400



可叠放


不插电时的热保温性能

UPCH4002	87.8°C	82.8°C	81.7°C	80°C	78.9°C
UPCH8002	87.8°C	83.9°C	82.8°C	81.1°C	80°C
UPCH16002	87.8°C	83.9°C	82.8°C	81.1°C	80°C



容量图表:

UPCH4002, UPCH(T)8002 (x2), UPCH16002 (x4)

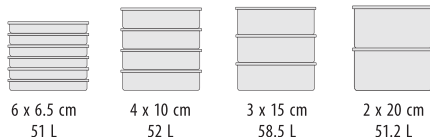

UPCH8002 / UPCH(T)8002

外部尺寸: 52x69x137.2 cm
储仓尺寸: 33x54.5x48.5 cm
电压: 220
功率: 265
重量: 43.36 kg



UPCH8002
保温顶部
和底部门



UPCH(T)8002
保温顶部门
和底部标准门

UPCH16002

外部尺寸: 73x84.7x137.5 cm
储仓尺寸: 53.5x66.5x53.5 cm
电压: 220
功率: 506
重量: 67.13 kg



UPCH16002

Pro Cart Ultra™

Pro Cart Ultra

可在同一辆保温运输车上存放热和冷的食物，实现同时保温。

- 大容量推车的两个独立的隔热柜中可放置 GN 标准餐具尺寸餐盘，60x40 厘米的平盘，托盘和比萨饼盒。
- 定制推车以适应您的菜单，在每个柜内可选择主动加热或被动放置功能。
- 节能，每个电力运作模块使用少于 5 安培的电流。
- 也可单独购买电力运作模块，以快速适应菜单或操作方面的变更。
- 即使没有电源，这款推车可以保持安全温度达 4 个小时以上。
- 可使用 220V 电压。



隔离

不含 CFC，在主体与门中采用聚氨酯泡沫绝缘隔离可实现热保温或冷保温达至少四个小时，而无需电力。



预热时间：45 分钟

恢复时间：3 分钟



热保温循环为

65.5–74°C。

型号	说明	设备重量 (kg)
两个免插电/无电储仓		
PCUPP	免插电	103
两个加热储仓		
PCUHH2CN	顶部加热储仓，底部加热储仓。	114.2
无电和保热		
PCUPH2CN	顶部无电储仓，底部加热储仓。	108.7

件装：1 件 颜色：炭灰色 (615)。


标准轨道杆包括：7 对不锈钢通用轨道。

包括标准脚轮：15x5cm 厘米重型可旋转脚轮，前端带刹车、后部固定的脚轮。

选项：特殊要求可提供安全包。

单位尺寸（热和无电）：71.1x90.8x167.6 cm。

隔层尺寸（热和无电）：53.7x68.6x64.8 cm。



电保温（热）

将食物安全保持在 65° 至 74°C 之间，方便快捷，可预置，非辐射加热。



Gastronorm 食品盘

Camwear® Gastronorm 食品盘

集存储、运输和供应功能于一身的食品盘。


可完美实现存储，食品制备，食品展示和服务。

- 抗破碎的 Camwear 材料不会破裂、弯曲或缺口。可经受从 -40° 到 99°C 的温度。
- 压印刻度为美标和公制两种、便于库存管理。




带 GripLid 锁紧盖的食品盘


库存颜色 12CW, 14CW, 16CW, 18CW, 22CW, 24CW, 26CW, 28CW, 32CW, 34CW, 36CW, 38CW: (110), (135), (148)。
库存颜色 10PPCWSC, 20PPCWSC, 30PPCWSC: (190)。

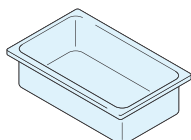

配置	型号	盘深	大约容量
GN 1/1 32.5 x 53 cm	12CW	6.5 cm	8.5 L
	14CW	10	13
	16CW	15	19.5
	18CW	20	25.6
	10CWGL	—	GripLid® 锁紧盖
	10PPCWSC	—	密封盖

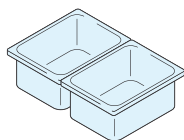

GN 1/2 26.5 x 32.5 cm	22CW	6.5	3.9
	24CW	10	5.9
	26CW	15	8.9
	28CW	20	11.7
	20CWGL	—	GripLid 锁紧盖
	20PPCWSC	—	密封盖

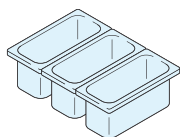

GN 1/3 17.6 x 32.5 cm	32CW	6.5	2.4
	34CW	10	3.6
	36CW	15	5.3
	38CW	20	6.9
	30CWGL	—	GripLid 锁紧盖
	30PPCWSC	—	密封盖


件装数: 6 件 颜色: 透明 (135)、白色 (148) 和黑色 (110)。
密封盖颜色: 半透明 (190)。

半透明聚丙烯 Gastronorm 食品盘


始终如一的设计保证其适用于制备台，冷冻导轨和食品吧。完美的实现存储，展示，食品制备和服务。

- 半透明聚丙烯材料可提供高度的化学品耐受性。
- 可经受从 -40° 至 70°C 的温度。


库存颜色 12PP, 14PP, 16PP, 18PP, 22PP, 24PP, 26PP, 28PP, 32PP, 34PP, 36PP, 38PP, 10PPCWSC, 20PPCWSC, 30PPCWSC: (190)。

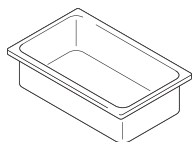

配置	型号	盘深	大约容量
GN 1/1 32.5 x 53 cm	12PP	6.5 cm	8.5 L
	14PP	10	13
	16PP	15	19.5
	18PP	20	25.6
	10PPCWSC	—	密封盖

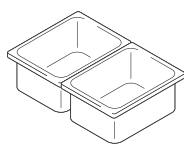

GN 1/2 26.5 x 32.5 cm	22PP	6.5	3
	24PP	10	5.9
	26PP	15	8.9
	28PP	20	11.7
	20PPCWSC	—	密封盖

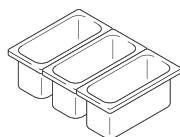


GN 1/3 17.6 x 32.5 cm	32PP	6.5	2.4
	34PP	10	3.6
	36PP	15	5.3
	38PP	20	6.9
	30PPCWSC	—	密封盖

件装: 6 件 颜色: 半透明 (190)。

保养与维护

便利保养提示

为门、垫圈、水嘴、扣锁与合页制定彻底的定期清洗与部件检查计划表。通过检查来确认它们处于良好的工作状态，并根据需要更换。

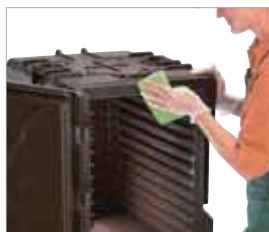

传统保温运输设备的清洗

- 拆卸并清洗盖子、通气盖、垫圈与水嘴。在清洗垫圈时，可把它放入盛有热肥皂水的容器或水池内，用软布或刷子擦拭，用热水漂洗，然后用软干布擦干。
- 如果可能，请把门拆下，并清理合页与销子的周围。
- 用软布或刷子蘸中性的商用洗涤剂来清洗。建议使用消毒溶液。不要使用钢丝刷、摩擦垫、铁刷或其他包含氨水或漂白剂的清洗剂。
- 用干净的热水洗。

Cam GoBox™ 保温箱的清洗

- 使用软布或刷子及温和的工业用清洁剂清洗。建议使用消毒解决方案。请勿使用钢丝绒、研磨垫、刷子或任何含有氨或漂白剂的清洁剂。
- 还可用洗碗机清洗 Cam GoBox 保温箱。

干燥与储存

- 应尽可能风干，或用干净的软布来彻底擦拭干燥。
- 盖上盖子储存，使门稍微打开。

残留气味和污渍

- 若想去除因盛装咖啡或其他有浓烈气味的食品所产生的残留气味和污渍，可使用去味浸泡液或消毒剂。
- 在一升热水中加入 1 勺小苏打来配成稀释液，或者用一份柠檬汁或白醋兑四份热水来配成稀释液，它们都很有效。
- 用热水彻底漂洗后干燥。

确保多年安全使用的提示

- 不要在 Cambro® 容器内使用任何罐装和可携带的烹饪燃料。
- 在把金属盘放入 Cambro 容器内或表面上之前，务必要冷却 30-60 秒，使温度低于 120°C。
- 不应把 88°C 或更高温度的沸腾液体直接倾倒在 Cambro 保温桶内。
- 不要使产品靠近任何直接热源处，比如烤炉或烧烤架。
- 不要使用脚轮损坏的保温车或小推车。



www.cambro.cn

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

CAMBRO U.S.A.
电话: 1(714) 848-1555
传真: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

惠州诚信磁电科技有限公司
电话: +86-0752-2885018-8809
传真: +86-0752-2885038
cambrochina@cambro.com



© Copyright Cambro Manufacturing Company.
LITC19INTRCH